



## ISTRUZIONI PER LA POSA DEL CHIUSINO BREVETTATO EDILTRAVET


La base interna deve essere posizionata almeno cm 20/30 più in basso del fossetto di scarico per l'acqua della risaia, in modo che per svuotare tutta l'acqua non serva togliere l'ultima tavoletta di legno, questo per evitare che l'acqua corroda il terreno al di sotto della bocchetta stessa.

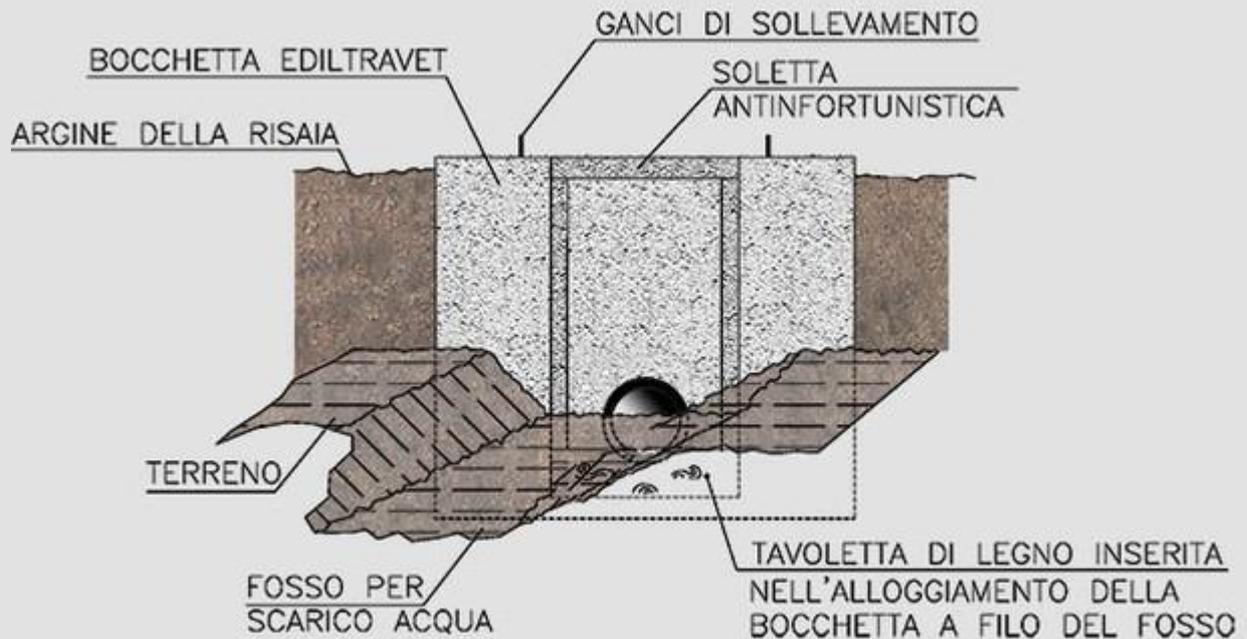


Il tubo di scarico deve essere inserito nella bocchetta dopo averlo dotato di guarnizione.

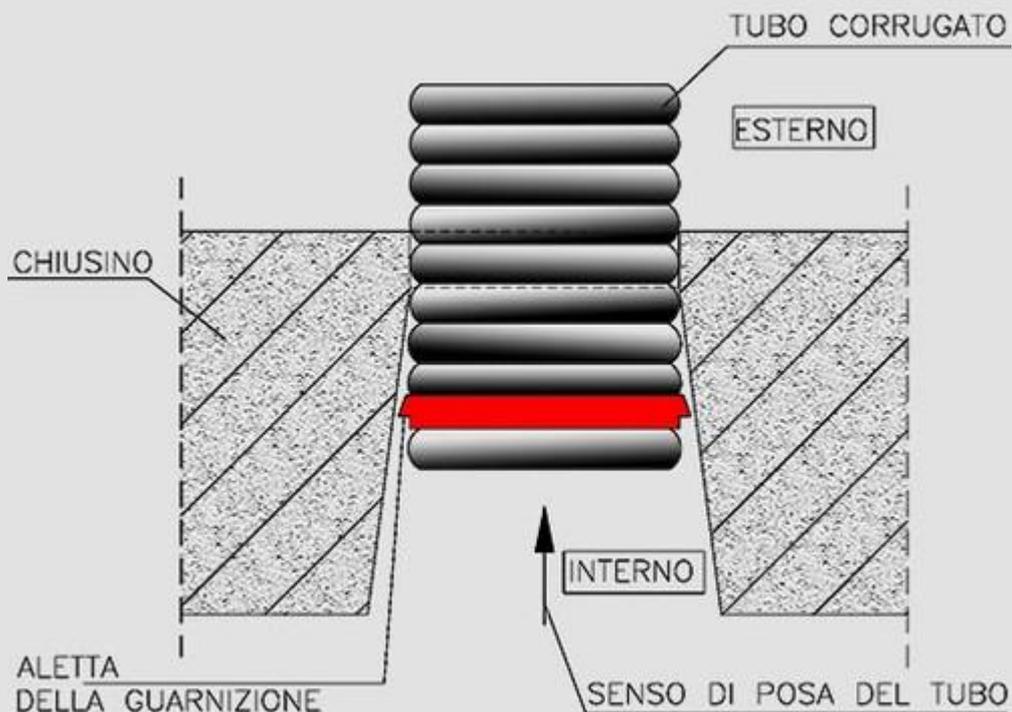

Infilandolo dall'interno all'esterno, facendolo incastrare con l'aiuto di una tavola di legno spessa, appoggiata all'estremità del tubo e battendo con una mazzetta per far incastrare bene la guarnizione dentro il foro nel cemento.

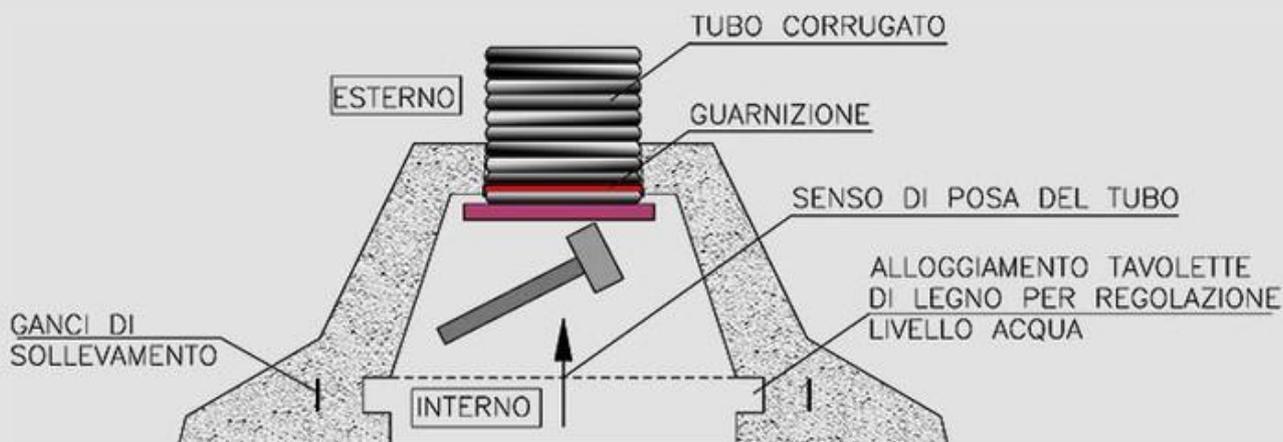

E' necessario tenere sempre il tubo posizionato a 90° rispetto la bocchetta; se necessita dare pendenza al tubo, inclinare la bocchetta

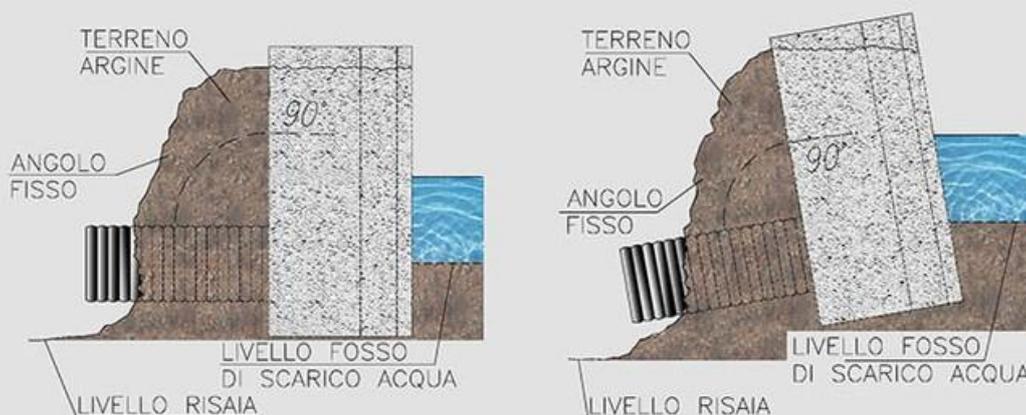

Si consiglia di praticare lo scavo dove posizionare la bocchetta il più preciso possibile, evitando di smuovere troppa terra per non avere problemi di assestamento.

Dopo il posizionamento della bocchetta e del tubo corrugato, è necessario rincalzare la terra, lasciando che il tubo sporga di almeno 50 cm dall'argine (corda) della risaia sottostante, per evitare che l'acqua, cadendo, corroda la terra dell'argine stesso.